



地域GOOOO あげたGOOOO
ひまわりネットワーク 0120-210114
サービスにお電話 総合受付コールセンター 受付時間9:00~18:00

CABLE HDD
楽らく録
ブルーレイ搭載

かんたん操作ガイド

録画・再生編

デジタルホームターミナル

BDT-920等

CATV テレビの入力
(2で以下に切り換え)

本体に録画予約する

取扱説明書 P30

①～⑨の手順に従って操作して下さい。

① **楽録の電源を入れる** 視聴しない時には電源を切ってください。

② **テレビの電源を入れ、「CATV テレビの入力」(右上参照)に切り換える**

③ **番組表** ボタンを押す

④ **地上 BS CATV** ボタンで放送を選ぶ

⑤ **番組表** ボタンで録画する番組を選ぶ
選んでいる番組が黄色になります
決定を押す

⑥ **番組予約へ** ボタンで「番組予約へ」を選ぶ
決定を押す

⑦ 画面に表示されている録画先と録画モードを確認する
変更する場合は下の「詳細設定」より変更してください

⑧ **項目** ボタンで項目を選ぶ
選んでいる項目が黄色になります

予約する: 今回設定した分のみ予約を登録します
毎週予約する: 毎週同じ曜日に予約を登録します
録画モード: 録画モードを変更します

DR ハイビジョンモード XP SP LP EP 標準画質モード
HG HX HE HL HM HZ ハイビジョン長時間モード FR 自動調整モード

持ち出し番組の設定: 説明書98ページを参照してください
詳細設定: 録画先「HDD」になっていることを確認してください

⑨ **決定** ボタンを押す (これで予約は完了です)

戻る ボタンで番組表画面に戻ります。
(予約された番組は番組表上で「予」と表示されます。)

リモコン



録画した番組を再生する

取扱説明書 P50

① **ディスクを再生する場合、ディスクを入れる**




② 下の画面が出た場合、「録画した番組を見る」を選ぶ
DVD-RAMの場合



出ない場合、**戻る** ボタンを押す

③ **番組表** ボタンで番組を選ぶ
選んでいる番組が黄色になります
決定を押す

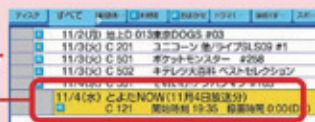

市販・レンタルのディスクを再生する

取扱説明書 P50

① **ディスクを入れる**



② **メニュー画面が表示された場合 項目** ボタンで項目を選ぶ



途中でメニュー画面を表示させるには...

再生中は **戻る** ボタンを押す → **決定** ボタンで「トップメニュー」を選ぶ → **決定** ボタンを押す

停止中は **戻る** ボタンを押す