

～デジタル放送を見るには～

1.電源を入れる

視聴しない時には
電源を切ってください。

取扱説明書
P12

電源を押して
デジタルホームターミナルの電源を入れる

本体の電源が
入ったか確認する



ランプが緑色に変わる
チャンネルが表示される

2.入力を切り換える


右上の「テレビ」にある
入力切替を押して、
下記の本機が
接続されている
入力を選択する



CATV テレビの入力

※テレビのメーカー設定(取扱説明書P97)が必要です。

リモコン

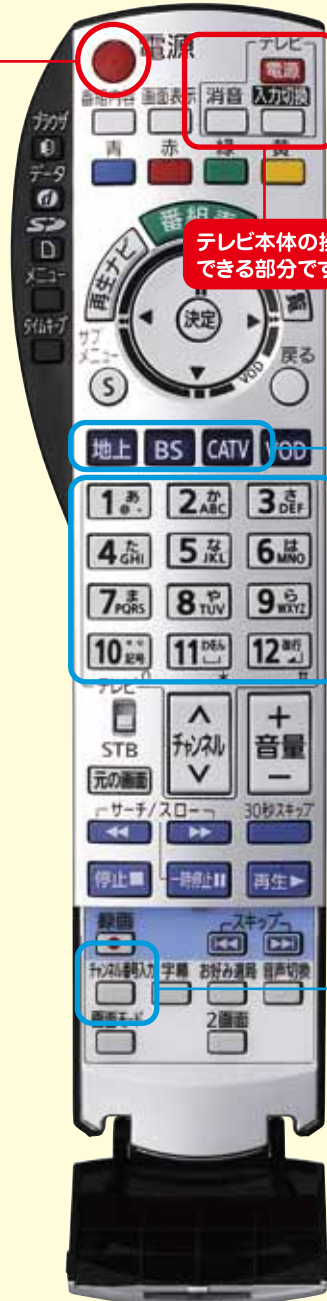

テレビ本体の操作が
できる部分です

3.チャンネルを選ぶ

地上 BS CATV のいずれかのボタンを押す

地上 地上デジタル放送の場合

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
東海 テレビ	NHK 教育	NHK 総合	中京 テレビ	CBC	メ〜テレ	-	-	-	テレビ 愛知	-	デジタル 12

※デジタル12はひまわりのコミュニティチャンネル(地域情報番組)です。


BS BSデジタル放送の場合

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NHK BS1	NHK BS2	NHK ハイビジョン	BS 日テレ	BS 朝日	BS- TBS	BS ジャパン	BS フジ	WOWOW (オプション)	スター チャンネル (オプション)	BS 11	Twelve

※191チャンネルのWOWOW、901チャンネルのスター・チャンネルはオプションです。
視聴には手続および別途料金が必要です。

詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。☎0120-210-114

CATV CSデジタル放送の場合(専門チャンネル)

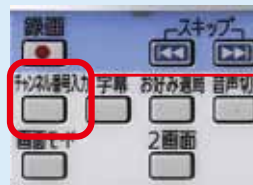

ご希望のチャンネルを選ぶには
チャンネル番号入力
を押した後、視聴したい
チャンネルの番号(3けた)を押す

「0」は 10 になります。

※押し間違えると、「このチャンネルはありません。」と表示されますが、
もう一度チャンネル番号入力 ボタンのボタンを押し、数字を押してください。

CATV CSデジタル放送の場合(地域情報チャンネル)

120	121	122	123	124	125
中継 チャンネル	ひまわり チャンネル	ひまわり情報 チャンネル	さんさん チャンネル	お天気 チャンネル	メープル チャンネル

例:ひまわりの中継チャンネル120チャンネルの場合




番組表から録画予約する


取扱説明書
P28

番組表を押す

番組表から見たい番組を選び、決定する



「かんたん予約」を選び、決定する




別の放送の番組表を見たいとき

地上 BS CATV で切換える

別の日の放送の番組表を見たいとき

（青ボタン）で番組表日時変更画面を表示

番組表の見かた

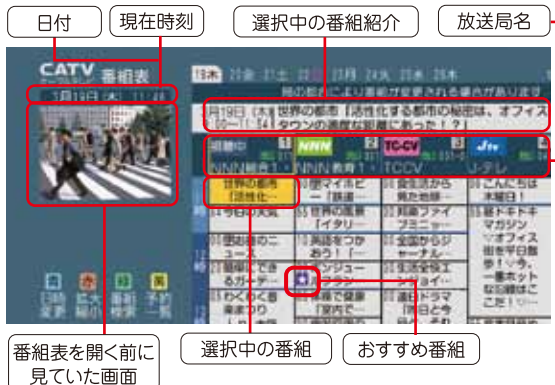

※電源を入れた直後は番組表が表示されるまでに約1分程度かかる場合があります。

リモコン




録画した番組を見る

取扱説明書
P32

再生ナビを押す


選んでいる番組が黄色になる

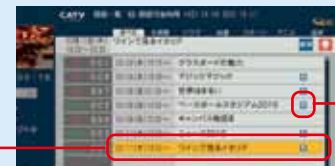

視聴制限のある番組は表示されない場合があります。
「サブメニュー」→「視聴制限一時解除」を選んで、
暗証番号を入力すると表示されます。

未 未視聴
● 録画中
🔒 プロテクト中

見たい項目を選び、決定する



番組によりカラーボタンなどを使った専用の
選択画面や数字入力画面が表示されます。
その指示に従ってください。

テレビのメーカーを設定する

取扱説明書
P97

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。

テレビを「テレビ」側に切り換える

テレビを押したまま、下表よりお手持ちのテレビのメーカーに
対応するボタンを選び、順番に押す。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック (新1)	12 → 12	SONY (1)	3 → 5	富士通ゼネラル(2)	5 → 6
パナソニック (新2)	12 → 2	SONY (2)	3 → 6	三洋 (1)	6 → 1
パナソニック (旧)	12 → 3	パイオニア	4 → 1	三洋 (2)	6 → 2
パナソニック (地上D1)	1 → 4	シャープ (1)	4 → 5	NEC (1)	6 → 5
パナソニック (地上D2)	1 → 5	シャープ (2)	4 → 6	NEC (2)	6 → 6
ビクター	2 → 1	シャープ (3)	4 → 7	AIWA	7 → 1
東芝	2 → 5	三菱 (1)	5 → 1	FUNAI	7 → 2
日立 (1)	3 → 1	三菱 (2)	5 → 2		
日立 (2)	3 → 2	富士通ゼネラル(1)	5 → 5		

※電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。

※同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。(一部動作しない機種もあります。)